



Handbuch

Tastatur

NK-2000ME

1	Wichtige grundlegende Informationen	3
1.1	Lieferumfang	3
1.2	Symbole und Signalwörter	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	5
3	Technische Daten	6
3.1	Eigenschaften	6
3.2	Technische Daten	6
4	Montage und Erstinbetriebnahme	7
5	Bedienung	7
5.1	Beleuchtung	7
5.2	Multimediatasten	8
6	Fehlersuche	9
7	Instandhaltung	9
8	Entsorgung	10
9	Garantiebestimmungen	10
10	Kontaktinformation	11

1 Wichtige grundlegende Informationen

1.1 Lieferumfang

1x Tastatur

Anleitung

1.2 Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Bitte folgen Sie den Hinweisen in Kapitel 7 dieser Anleitung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren



Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unserer Webseite unter:
[www.inter-tech.de/Service&Support/Tipp Körperhaltung](http://www.inter-tech.de/Service&Support/Tipp_Körperhaltung)



3 Technische Daten

3.1 Eigenschaften

Mechanische Tastatur, 104 Tasten

Verschiedene Lichteffekte einstellbar

26 Key Rollover

Aluminium Oberfläche

Multimediatasten

3.2 Technische Daten

Allgemein

Anschluss	USB DC 5V=
Tasten	104
Multimedia-Tasten	11
Kabellänge	1600 mm
Gewicht	877g +/- 20g
Abmessungen	442,5 x 178,0 x 38,5 mm
Betriebssystem	Win. ab XP/ Linux/ MAC OS

Tasten	
Key Rollover	26 Tasten
Lebensdauer	> 20. Mio. Betätigungen
Tasten-Druck	60g +/- 10 g
Tasten-Hub	4,5 +/- 0,5 mm

Umgebungsbedingungen		
Temperatur	0 - 40°C	Betrieb
	-40 - 80°C	Lagerung
Luftfeuchtigkeit	< 90%	Betrieb
	< 93%	Lagerung



4 Montage und Erstinbetriebnahme

1. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollte das Gerät äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.


2. Stecken Sie den USB Stecker der Tastatur in einen entsprechenden USB Anschluss Ihres Computers.

Es spielt dabei keine Rolle ob Sie einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss nutzen.

5 Bedienung

5.1 Beleuchtung

Durch Betätigen der Beleuchtungstasten kann durch die verschiedenen Beleuchtungsmodi geschaltet werden.

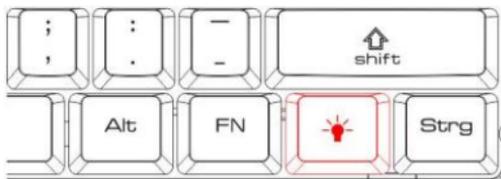



- Wechselt zwischen den Beleuchtungs-Modi
- FN + Entf Wechselt zwischen den Farben Rot, Grün,
Einf Blau
Pos1
- FN + F11 Wechselt die Laufrichtung
- FN + Rollen Ändert die Laufgeschwindigkeit

5.2 Multimediatasten

- FN + F1 Mediaplayer
- FN + F2 Lautstärke +
- FN + F3 Lautstärke -
- FN + F4 Stummschaltung
- FN + F5 Wiedergabe Stop
- FN + F6 Wiedergabe Schnell Rückwärts
- FN + F7 Wiedergabe Schnell Vorwärts
- FN + F8 Wiedergabe/ Pause
- FN + F9 Email
- FN + F10 Internet
- FN + F12 Taschenrechner



6 Fehlersuche

Störung / Fehlermeldung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Tastatur funktioniert nicht oder nicht richtig	USB Stecker nicht eingesteckt	Überprüfen Sie ob der Stecker fest in der USB Buchse steckt.
	USB Anschluss defekt	Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.

7 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf die Tastatur keinerlei Wartung, die ein Öffnen des Gerätes oder ein Arbeiten innerhalb des Gerätes erfordert.

Verschmutzungen an der Oberseite der Tastatur können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie die Tastatur nicht mit einem nassen Tuch. In die Geräte eintretendes Wasser könnte einen Kurzschluss erzeugen und die Geräte dauerhaft schädigen.



8 Entsorgung

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

9 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung,



Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,

- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

10 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837

Email: vertrieb@inter-tech.de

Web: www.inter-tech.de

www.inter-tech.de